

Vehicle | Fahrzeug | Voertuig | Véhicule

Item-No. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Numero d'article

BMW 1 E81/87 4/07 - 12
BMW 1 E87 9/04 - 4/07

0628263

- EN** Please keep in mind that the part in this box can be optical different to the O.E.M. part.
DE Bitte denken Sie daran, dass der Artikel in der Verpackung optische Unterschiede zum Originalteil aufweisen kann.
NL Gelieve er rekening mee te houden dat het artikel in deze box visueel kan afwijken van het originele.
FR Veuillez noter que l'article dans cette boîte peut être visuellement différent de l'original.



TESTED
WINDOW LIFTER

GEPRÜFTE
FENSTERHEBER

GETEST
RAAMMECHANISME

LÈVE-GLACE
TESTÉ

- EN** We can guarantee a high quality product, because our window lifters are tested on material and assembly and they endure a life cycle test (on our own test doors).
DE Wir können ihnen eine sehr hohe Qualität garantieren, durch umfangreiche Tests am Material, der Passform und Haltbarkeit (an eigenen Testtüren).
NL Wij kunnen een hoge kwaliteit garanderen door uitgebreide testen op materiaal, pasvorm en levensduur (op eigen test-deuren).
FR Nous pouvons garantir une qualité optimale, en testant de façon approfondie les matériaux, l'ajustement et la durée de vie (sur nos propres portes).





Clean the rubbers and window
Dichtungen und Fenster reinigen
Dichtingen en venster reinigen
Nettoyer les joints et la vitre

Adjust the window holder
Scheibe ausrichten
Vensterhouder afstellen
Ajuster support vitre

Put grease on moving parts
Seilzug fetten
Bewegende delen invetten
Graisser les pièces mobiles

EN: To guarantee a perfect functioning, you need to put grease on the moving parts before mounting. The window lifter will move more fluently and will have less wear. During mounting, control the door rubbers on damages. After mounting, adjust the window holders and clean the rubbers and glass.

DE: Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, müssen die freiliegenden Teile des Seilzuges nach der Montage leicht eingefettet werden. So läuft der Seilzug leichter durch den Mechanismus und ist zusätzlich vor Korrosion geschützt. Außerdem muss die Scheibe korrekt ausgerichtet und die Dichtungen für eine leichte Gängigkeit gesäubert werden.

NL: Om een perfecte functie te garanderen, moet u bij montage van het raammechanisme de bewegende onderdelen goed invetten. Zo gaat het raammechanisme vloeiender bewegen en is er minder slijtage. Bij montage, controleer eerst de dichtingen op beschadigingen en reinig de dichtingen en het venster. Controleer ook dat de vensterhouders juist afgesteld zijn.

FR: Pour garantir un fonctionnement parfait, vous devez graisser correctement les pièces coulissantes lors de l'installation du mécanisme de vitre. Le mécanisme de la vitre fonctionnera en douceur et il y aura moins d'usure. Lors du montage, vérifiez d'abord que les joints d'étanchéité ne sont pas endommagés et nettoyez-les ainsi que la vitre. Vérifiez également que les supports de vitre sont correctement ajustés.

1

EN: Disassemble the door panel
DE: Demontieren der Türverkleidung
NL: Demonteren van het deurpaneel
FR: Démontez le panneau de porte

Step 1



EN No interior panel available
DE Keine Türverkleidung vorhanden
NL Geen deurpaneel beschikbaar
FR Aucun panneau de porte disponible

Step 2



EN Loosen the window frame
DE Lösen Sie den Fensterrahmen
NL Klik de raamomlijsting los
FR Déserrez le cadre de vitre

2


EN: Disassemble the old window lifter

DE: Demontieren des alten Fensterhebers

NL: Demonteer het oude raammechanisme


FR: Démontez l'ancien mécanisme de vitre

Step 1

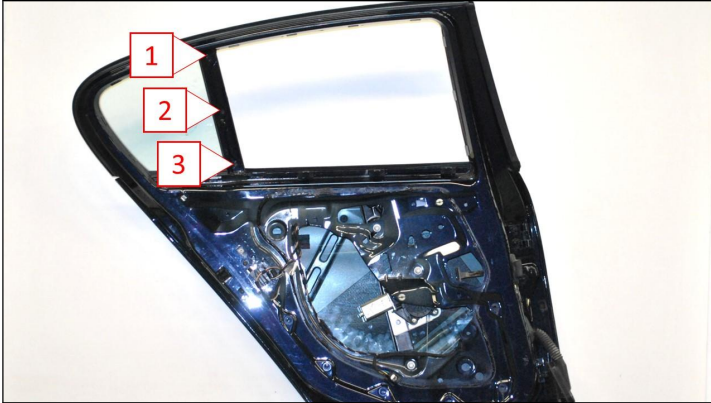

EN Loosen the screws
DE Lösen Sie die Schrauben
NL Draai de schroeven los
FR Déserrez les vis

Step 2

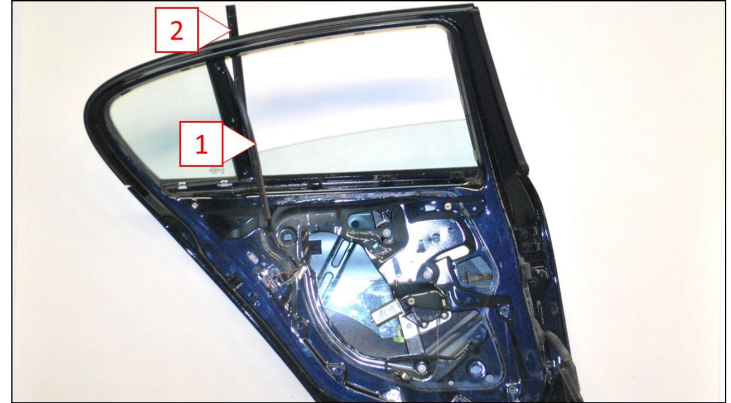

EN Carefully remove the window rubber and the rail
DE Fenstergummi und Schiene vorsichtig demontieren
NL Demonteer voorzichtig de raamrubber en de rail
FR Enlevez avec soin le ctc. de la vitre et du rail

Step 3




EN Remove the window from the window holders
DE Drücken Sie das Fenster aus den Haltern heraus
NL Klik het raam uit de raamhouders
FR Retirez la vitre de son support

Step 4




EN Remove the window from the door
DE Entfernen Sie das Fenster aus der Tür
NL Demonteer het venster uit de deur
FR Enlevez la vitre de la porte

Step 5

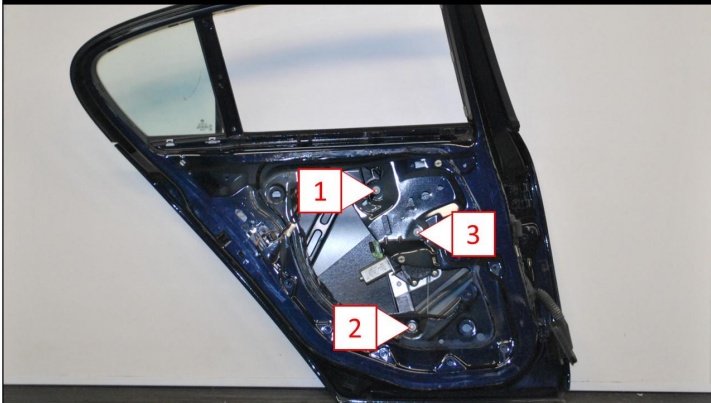

EN Loosen the points and disassemble the mechanism
DE Markierte Punkte lösen und Mechanismus demontieren
NL Maak de punten los en demonteer het mechanisme
FR Desserrez les points et démontez le mécanisme

Step 6

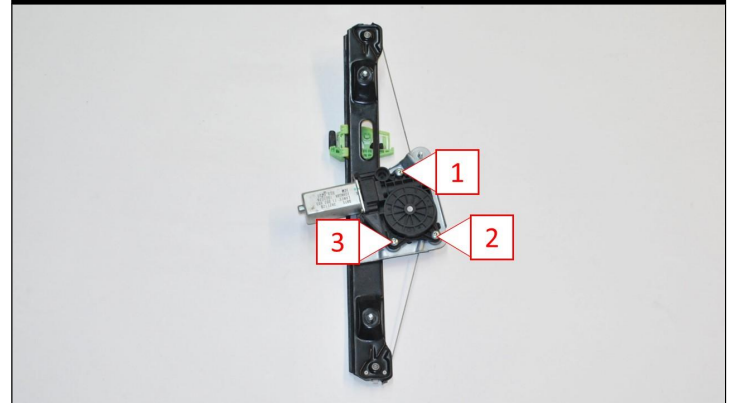

EN Loosen the screws and remove the motor
DE Schrauben lösen und Motor entfernen
NL Draai de schroeven los en demonteer de motor
FR Desserrez les vis, puis retirez le moteur

3


EN: Assemble the new window lifter

DE: Montieren des neuen Fensterhebers

NL: Monteer het nieuwe raammechanisme


FR: Installer le nouveau mécanisme de vitre

Step 1

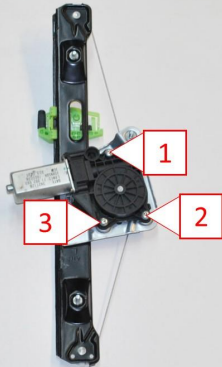


- EN** Assemble and tighten the motor
- DE** Motor montieren und Schrauben festziehen
- NL** Monteer de motor en draai de schroeven vast
- FR** Montez et serrez le moteur

Step 2

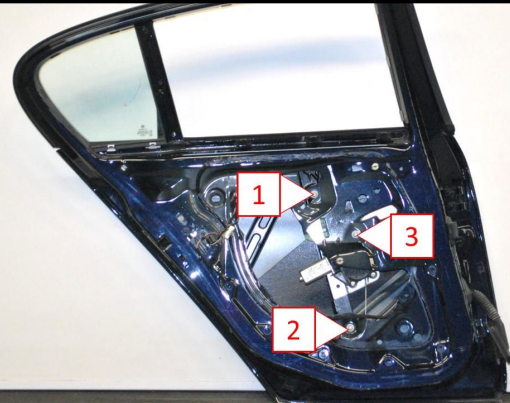


- EN** Place the mechanism and mount the points
- DE** Mechanismus platzieren, markierte Punkte montieren
- NL** Plaats het mechanisme en monteer de punten
- FR** Placez et montez les points

Step 3

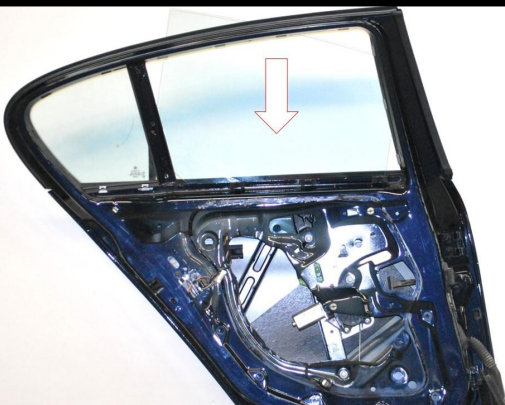


- EN** Mount the window, be careful with the rubbers
- DE** Fenster montieren, passen Sie mit den Gummis auf
- NL** Monteer het raam, pas op met de rubbers
- FR** Montez la vitre, faites attention aux caoutchoucs

Step 4

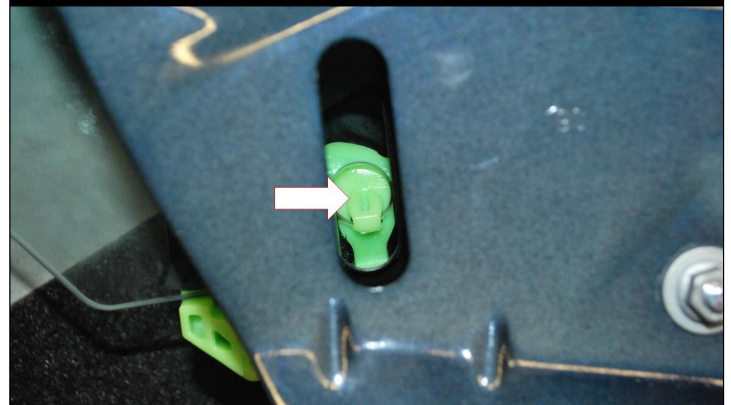


- EN** Click the window in the window holders
- DE** Drücken Sie das Fenster in die Fensterhalter
- NL** Klik het raam in de raamhouders
- FR** Cliquez sur la vitre dans les porte-vitres

Step 5

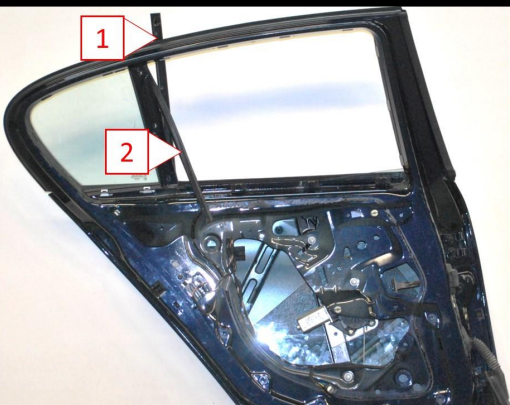

- EN** Carefully mount the window rubber and the rail
- DE** Fensterdichtung und Schiene vorsichtig montieren
- NL** Monteer voorzichtig de raamrubber en de rail
- FR** Montez avec soin le joint de vitre et le rail

Step 6

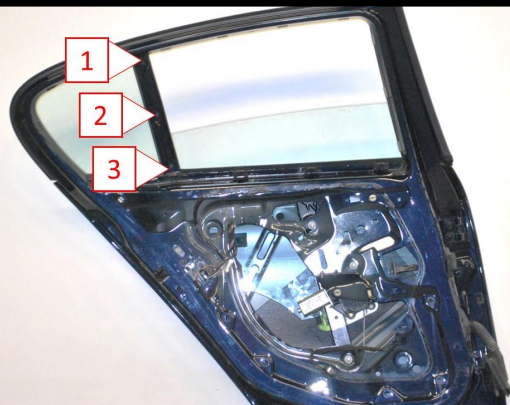

- EN** Tighten the screws
- DE** Ziehen Sie die Schrauben an
- NL** Draai de schroeven vast
- FR** Serrez les vis

4

EN: Function test on 12V
DE: Funktionstest mit 12V
NL: Functie test op 12V
FR: Test fonction sur 12V



EN: ALWAYS DO THIS TEST BEFORE MOUNTING THE DOOR PANEL BACK ON THE DOOR!

The reason of window lifter failure can be caused by a defect inside the door. To ensure that the new window regulator moves smoothly enough, do this test with a multimeter (switch on DC-A) and a 12V (DC) power supply. By moving to the top, the amperage may **not rise above 10 A** for this item!

When the amperage is above 10 A: please look if the window lifter is well positioned, if there is enough grease on the sliding bar, if the door rubbers are not damaged - flexible and clean (if not, buy new door rubbers) and if the slidingbar inside the door is undamaged.

If you mount this window lifter with more than 10 A, the window lifter will have too much wearance and malfunction. Any warranty can/will be refused if we find this reason.

DE: FÜHREN SIE DIESEN TEST IMMER DURCH, BEVOR SIE DIE TÜRVERKLEIDUNG WIEDER ANBRINGEN

Die Ursache des defekten Fensterhebers kann an einem Problem in der Türe liegen. Um sicher zu gehen das der neue Fensterheber sauber durch die Türe gleitet, machen Sie diesen Test mit einem Multimeter (Schalter auf DC-A) und einer 12V Stromquelle. Fährt der Fensterheber nach oben, darf die Stromstärke **nicht über 10 A steigen!**

Wenn die Stromstärke über 10 A liegt: Achten Sie darauf das der Fensterheber korrekt ausgerichtet ist, die freiliegenden Teile des Seilzuges ausreichend gefettet sind, die Fensterdichtungen flexibel, sauber und unbeschädigt (falls nicht, montieren Sie neue Dichtungen) und ob die Gleitschienen in der Türe nicht beschädigt sind.

Montieren sie diesen Fensterheber mit mehr als 10 A, wird der Fensterheber zu stark belastet und kann erneut einen Defekt aufweisen. Garantieansprüche können/werden abgelehnt falls sich der Defekt auf diese Ursache zurückführen lässt.

NL: GELIEVE NA MONTAGE DEZE FUNCTIE-TEST UIT TE VOEREN ALVORENS HET DEURPANEEL TE MONTEREN

Het defect van uw oude raammechanisme kan veroorzaakt zijn door een defect in de deur. Om er zeker van te zijn dat het nieuwe raammechanisme vloeiend genoeg beweegt, maak deze testopstelling met een multimeter (selecteer DC-A) en een 12V DC voeding. Bij het naar boven gaan van het raam, mag de amperage **niet hoger zijn dan 10 A!**

Wanneer de stroom toch boven de 10 A is: Controleer of het raammechanisme goed gemonteerd is, of er voldoende vet op de geleiders is en of de deurrubbers onbeschadigd, flexibel en proper zijn. Indien deze niet OK zijn, monteer er dan nieuwe. Dit geldt ook voor de inwendige geleider.

Wanneer u dit raammechanisme monteert met meer dan 10 A, zal het raammechanisme te veel weerstand ondervinden en kan het opnieuw stuk gaan. Een eventuele garantie zal geweigerd worden.

FR: APRÈS LE MONTAGE, VEUILLEZ EFFECTUER CE TEST DE FONCTIONNEMENT AVANT DE MONTER LE PANNEAU DE PORTE.

Le défaut de votre ancien mécanisme de vitre peut avoir été causé par un défaut de la porte. Pour être sûr que le nouveau mécanisme de vitre se déplace assez en douceur, faites cette configuration de test avec un multimètre (sélectionnez DC-A) et un 12V DC. En élevant la vitre, l'ampérage ne doit **pas être supérieur à 10 A!**

Si le courant est toujours au-dessus de 10 A: vérifiez que : le mécanisme de la vitre est correctement monté ou s'il y a suffisamment de graisse sur les roues à gorge; les joints caoutchouc de porte ne sont pas endommagés - souples et propres (sinon aussi => installer des joints neufs); les profils conducteurs de la porte ne sont pas endommagés.


Si vous montez cette vitre avec plus de 10 A, le mécanisme rencontrera trop de résistance et pourra encore casser. Une éventuelle garantie sera refusée.

5

EN: Assemble the door panel
DE: Montieren der Türverkleidung
NL: Monteer het deurpaneel
FR: Installer le panneau de porte



EN Click the window frame
DE Montieren Sie den Fensterrahmen
NL Klik de raamomlijsting vast
FR Cliquez le cadre de vitre

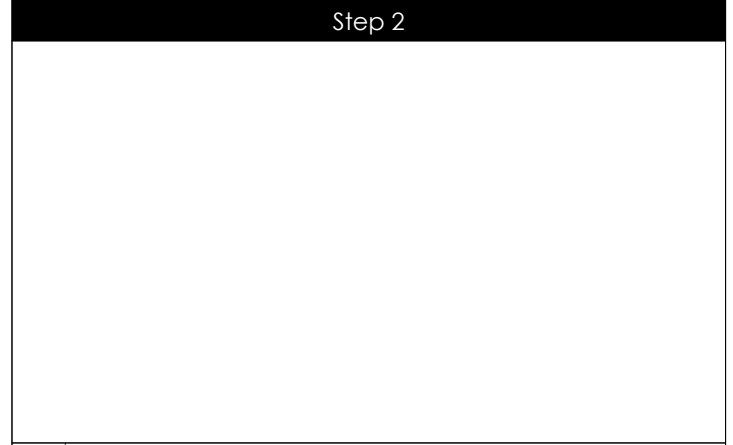

EN No interior available
DE Keine Türverkleidung vorhanden
NL Geen deurpaneel beschikbaar
FR Aucun panneau de porte disponible