


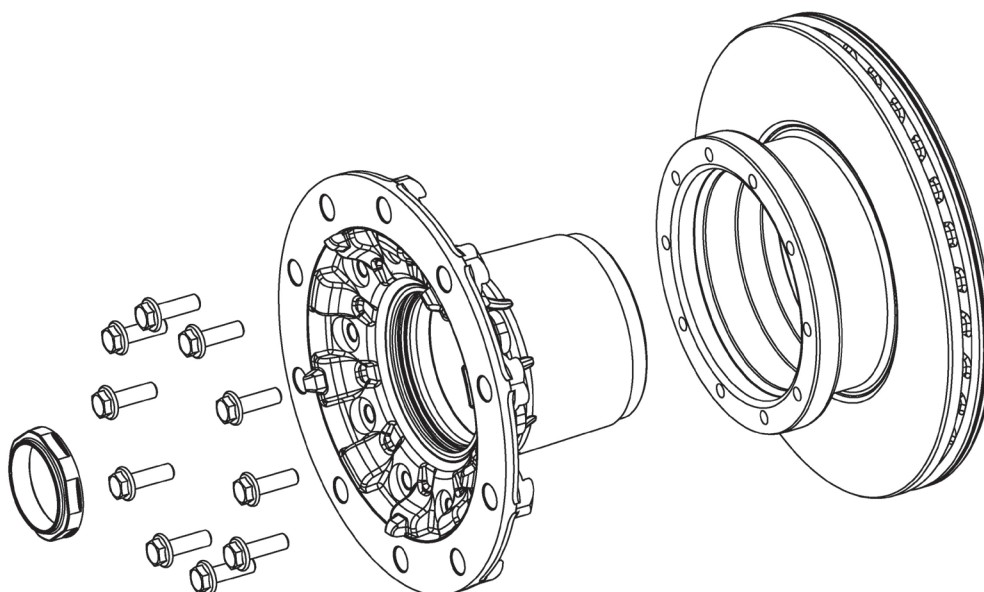

Montageanleitung



- Die Anzugsreihenfolge (über Kreuz) muss eingehalten werden.
- Verschraubungsflächen müssen eben und sauber sein.
- Die Anlageflächen zwischen den Bauteilen müssen frei von Verschmutzungen und Korrosion sein.
- Aufgrund des kombinierten Drehmoment-, und Drehwinkelanzugs dürfen die Schrauben nur einmal verwendet werden. Bereits verwendete Schrauben sind nicht wiederzuverwenden.

Kombinierter Drehmoment- / Drehwinkelanzug

Voranzug (Nm) 60

Toleranz (Nm) + / - 10

Drehwinkel (°) 60

Toleranz (°) + / - 6

Es gelten die Aus- / Einbauvorgaben des Herstellers !

Achsmutter 016.598-00A / 016.599-00A

Radnabe 016.188-40

Schraube 010.167-00A / M14 x 1,5 x 45