




Anzugsdrehmoment

Radbolzenzentriert / Vorderachse

Stufe 1 = 60 Nm


Stufe 2 = 450 Nm

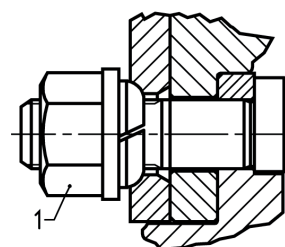

Mittenzentriert / Vorderachse

Stufe 1 = 60 Nm


Stufe 2 = 600 Nm

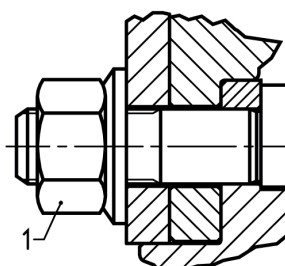

Radbolzenzentriert / Hinterachse

Stufe 1 = 60 Nm


Stufe 2 = 450 Nm

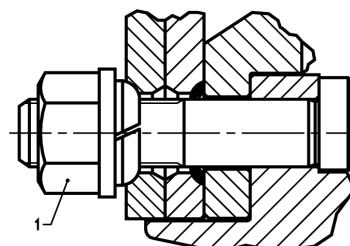

Mittenzentriert / Hinterachse

Stufe 1 = 60 Nm

Stufe 2 = 600 Nm

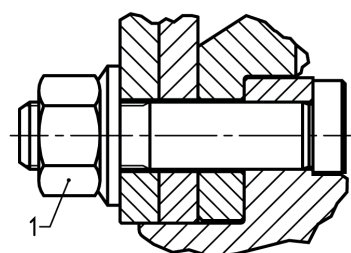

Anzugsdrehmomente bitte regelmäßig prüfen !



Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel um die exakte Einhaltung der vorgeschriebenen Drehmomente zu gewährleisten.

Die Radmuttern sind nach etwa 200 km Fahrt zu überprüfen und anzuziehen, wenn die Räder gelöst waren.