



Vehicle | Fahrzeug | Voertuig | Véhicule

Item-No. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Numero d'article

Audi A4 11/00 - 08
Seat Exeo 09 - 13

0325262

- EN** Please keep in mind that the part in this box can be optical different to the O.E.M. part.
DE Bitte denken Sie daran, dass der Artikel in der Verpackung optische Unterschiede zum Originalteil aufweisen kann.
NL Gelieve er rekening mee te houden dat het artikel in deze box visueel kan afwijken van het originele.
FR Veuillez noter que l'article dans cette boîte peut être visuellement différent de l'original.

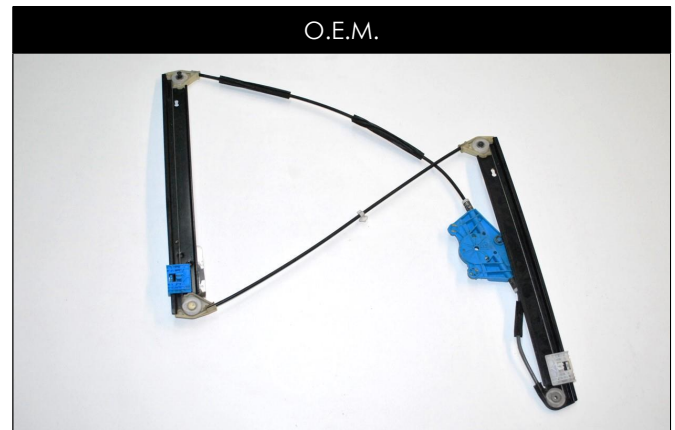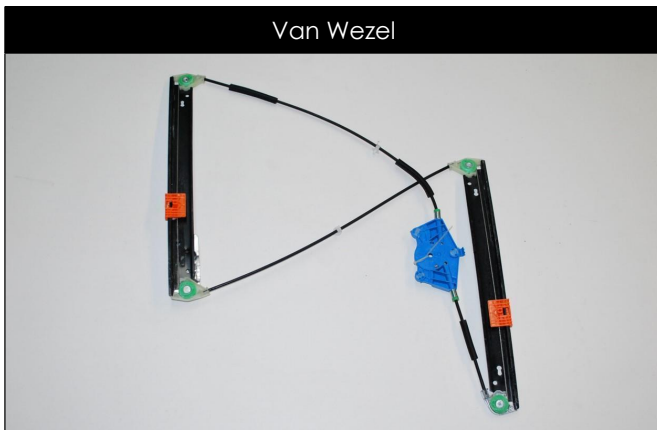

TESTED
WINDOW LIFTER

GEPRÜFTE
FENSTERHEBER

GETEST
RAAMMECHANISME

LÈVE-GLACE
TESTÉ

- EN** We can guarantee a high quality product, because our window lifters are tested on material and assembly and they endure a life cycle test (on our own test doors).
DE Wir können ihnen eine sehr hohe Qualität garantieren, durch umfangreiche Tests am Material, der Passform und Haltbarkeit (an eigenen Testtüren).
NL Wij kunnen een hoge kwaliteit garanderen door uitgebreide testen op materiaal, pasvorm en levensduur (op eigen test-deuren).
FR Nous pouvons garantir une qualité optimale, en testant de façon approfondie les matériaux, l'ajustement et la durée de vie (sur nos propres portes).





EN: To guarantee a perfect functioning, you need to put grease on the moving parts before mounting. The window lifter will move more fluently and will have less wear. During mounting, control the door rubbers on damages. After mounting, adjust the window holders and clean the rubbers and glass.

DE: Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, müssen die freiliegenden Teile des Seilzuges nach der Montage leicht eingefettet werden. So läuft der Seilzug leichter durch den Mechanismus und ist zusätzlich vor Korrosion geschützt. Außerdem muss die Scheibe korrekt ausgerichtet und die Dichtungen für eine leichte Gängigkeit gesäubert werden.

NL: Om een perfecte functie te garanderen, moet u bij montage van het raammechanisme de bewegende onderdelen goed invetten. Zo gaat het raammechanisme vloeiender bewegen en is er minder slijtage. Bij montage, controleer eerst de dichtingen op beschadigingen en reinig de dichtingen en het venster. Controleer ook dat de vensterhouders juist afgesteld zijn.

FR: Pour garantir un fonctionnement parfait, vous devez graisser correctement les pièces coulissantes lors de l'installation du mécanisme de vitre. Le mécanisme de la vitre fonctionnera en douceur et il y aura moins d'usure. Lors du montage, vérifiez d'abord que les joints d'étanchéité ne sont pas endommagés et nettoyez-les ainsi que la vitre. Vérifiez également que les supports de vitre sont correctement ajustés.

1


EN: Disassemble the door panel
DE: Demontieren der Türverkleidung
NL: Demonteren van het deurpaneel
FR: Démontez le panneau de porte




EN Remove the cover plates
DE Abdeckplatte lösen
NL Klik de afdekplaatjes los
FR Déclipsez les caches




EN Loosen the screws
DE Lösen Sie die Schrauben
NL Draai de schroeven los
FR Desserrez les vis

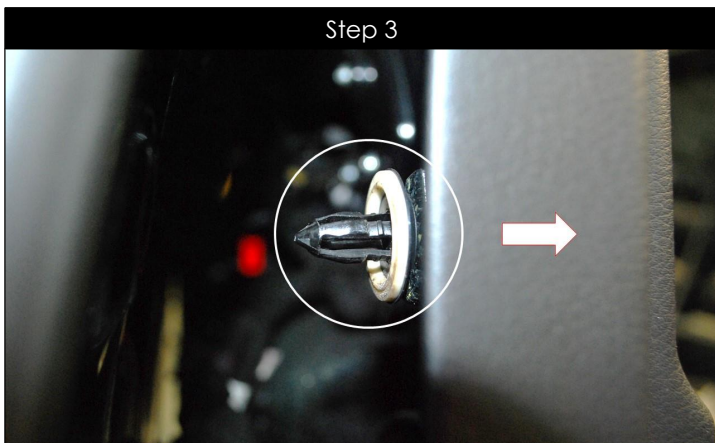

EN Remove the clips, starting from the bottom
DE Entfernen Sie die Halter, beginnen Sie unten
NL Klik de clips los, start onderaan
FR Démontez les clips, commencez par le bas

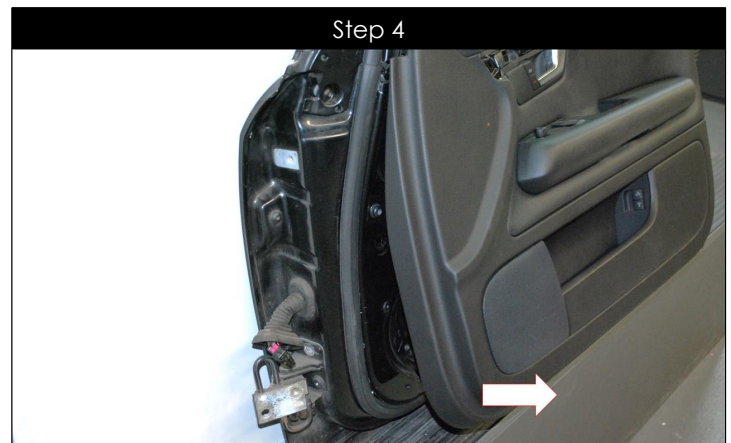

EN Loosen the door panel, starting from the bottom
DE Lösen Sie die Türverkleidung, beginnen Sie unten
NL Klik het deurpaneel los, start onderaan
FR Démontez le panneau, commencez par le bas

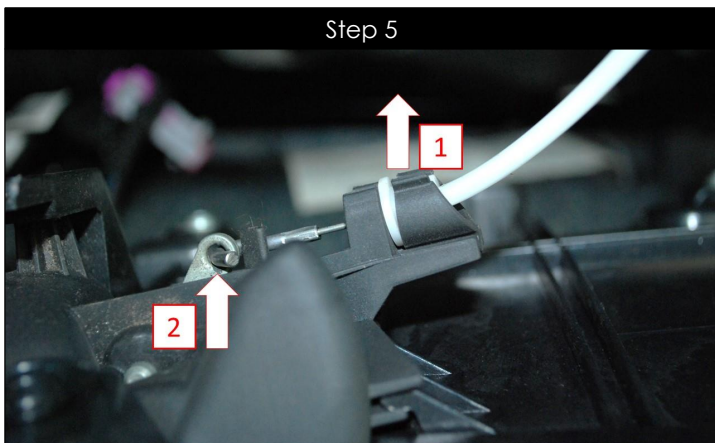

EN Disconnect the cable and connectors
DE Lösen Sie das Kabel und die Stecker
NL Demonteer de kabel en de fiches
FR Débranchez le câble et les fiches

2


EN: Disassemble the old window lifter

DE: Demontieren des alten Fensterhebers

NL: Demonteer het oude raammechanisme


FR: Démontez l'ancien mécanisme de vitre

Step 1

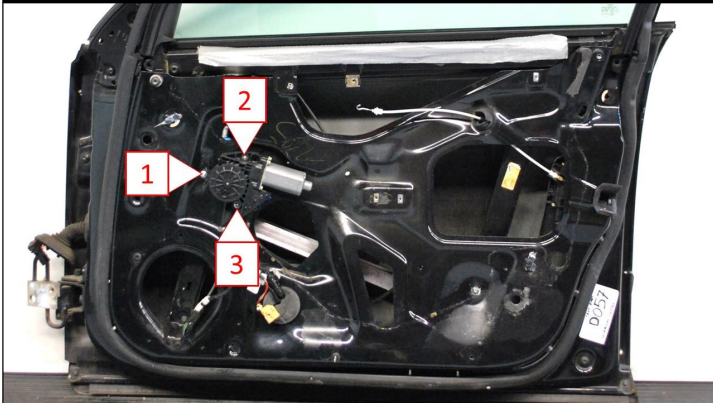

- EN** Loosen the screws and remove the motor
- DE** Schrauben lösen und Motor entfernen
- NL** Draai de schroeven los en demonteer de motor
- FR** Desserrez les vis, puis retirez le moteur

Step 2

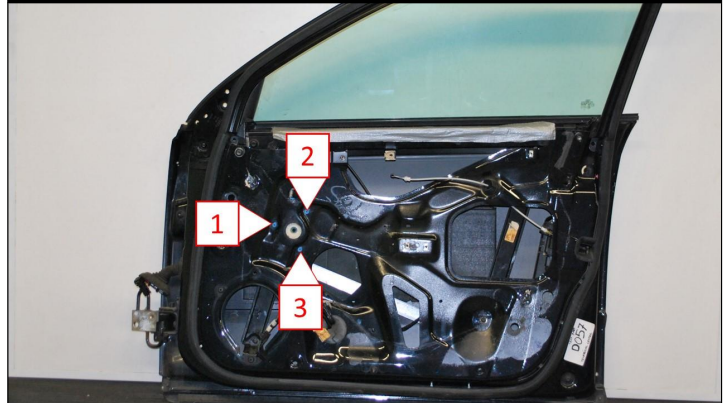


- EN** Remove marked mounting points
- DE** Entferne die angegebenen Befestigungspunkte
- NL** Demonteer de aangeduide bevestigingspunten
- FR** Démontez les points de fixation indiqués

Step 3




- EN** Carefully disassemble the window rubber/seal
- DE** Das Fenstergummi vorsichtig demontieren
- NL** Demonteer voorzichtig de raamrubber
- FR** Démontez soigneusement le caoutchouc de la vitre

Step 4

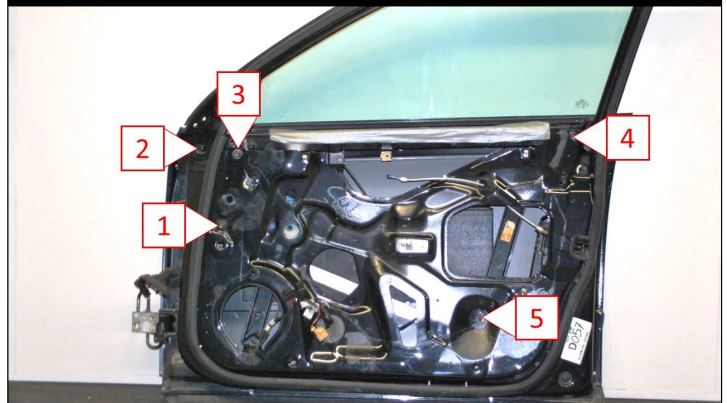

- EN** Loosen the screws
- DE** Lösen Sie die Schrauben
- NL** Draai de schroeven los
- FR** Desserrez les vis

Step 5

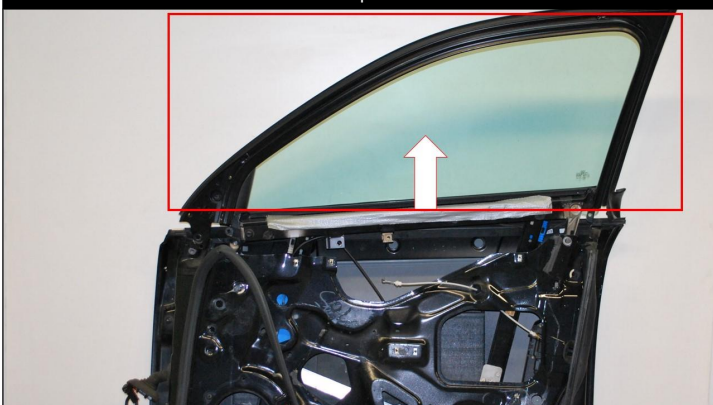

- EN** Lift the frame and remove it from the door
- DE** Rahmen anheben und von der Tür entfernen
- NL** Hef het frame op en demonteer dit uit de deur
- FR** Soulevez le cadre et retirez-le de la porte

Step 6



- EN** Remove the window holders and remove the window
- DE** Fensterhalter abschrauben und Fenster entfernen
- NL** Draai de raamhouders los en demonteer het venster
- FR** Dévissez les supports et enlevez la vitre


2

EN: Disassemble the old window lifter

DE: Demontieren des alten Fensterhebers

NL: Demonteer het oude raammechanisme

FR: Démontez l'ancien mécanisme de vitre

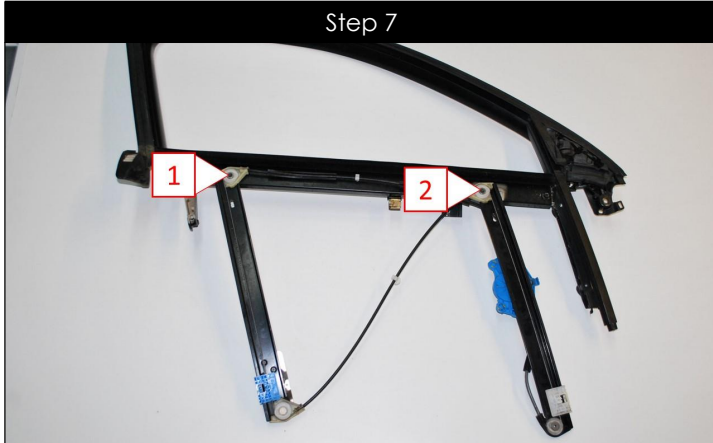

EN	Loosen the points and disassemble the mechanism
DE	Markierte Punkte lösen und Mechanismus demontieren
NL	Maak de punten los en demonteer het mechanisme
FR	Desserrez les points et démontez le mécanisme


3

EN: Assemble the new window lifter


DE: Montieren des neuen Fensterhebers

NL: Monteer het nieuwe raammechanisme


FR: Installer le nouveau mécanisme de vitre

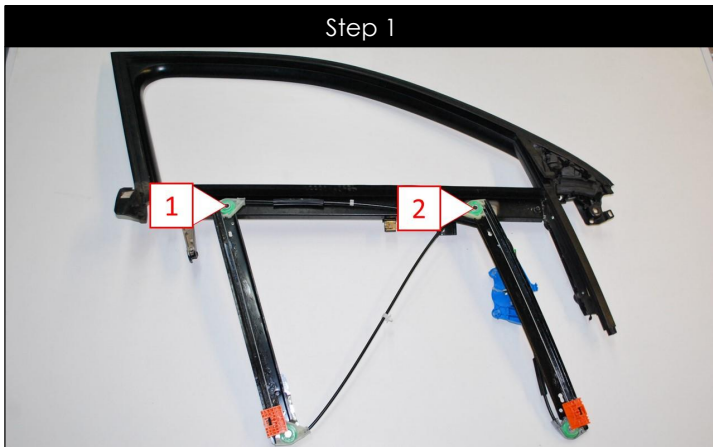


EN Place the mechanism and mount the points
DE Mechanismus platzieren, markierte Punkte montieren
NL Plaats het mechanisme en monteer de punten
FR Placez et montez les points

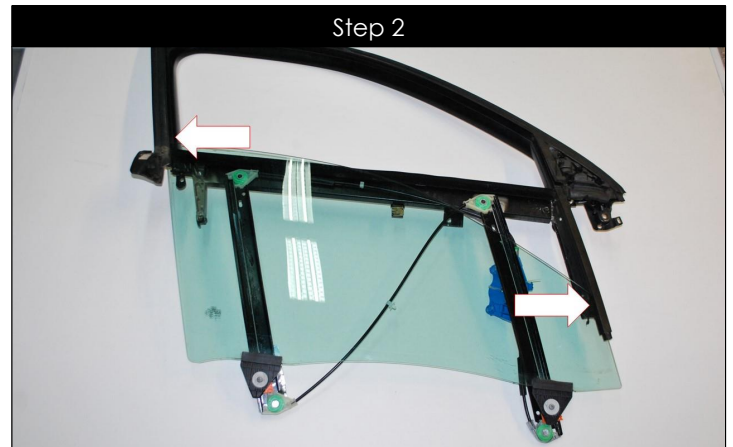


EN Mount the window, be careful with the rubbers
DE Fenster montieren, passen Sie mit den Gummis auf
NL Monteer het raam, pas op met de rubbers
FR Montez la vitre, faites attention aux caoutchoucs

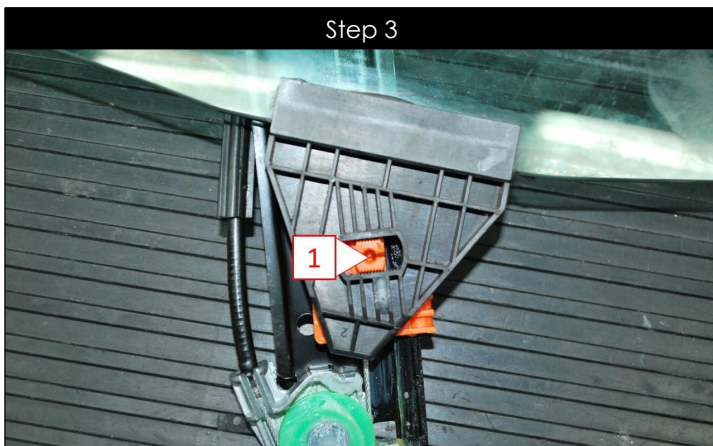


EN Make sure the window is positioned correctly
DE Das Fenster muss richtig positioniert sein
NL Zorg dat het raam goed gepositioneerd is
FR Voir que la vitre est correctement positionnée

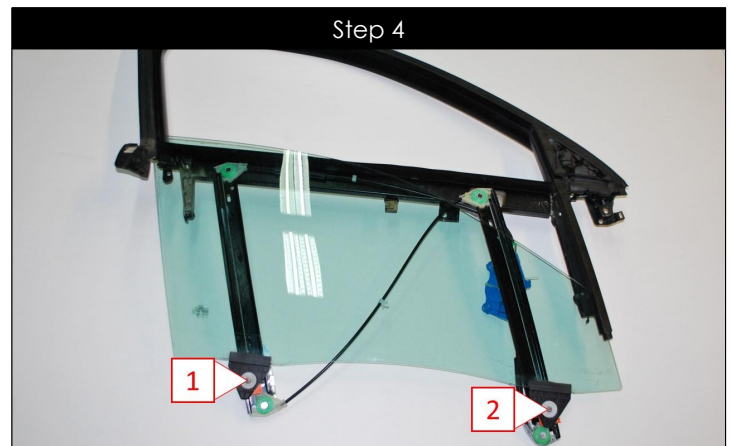

EN Tighten the window holders
DE Fensterhalter festschrauben
NL Schroef de raamhouders vast
FR Vissez les portes-vitres

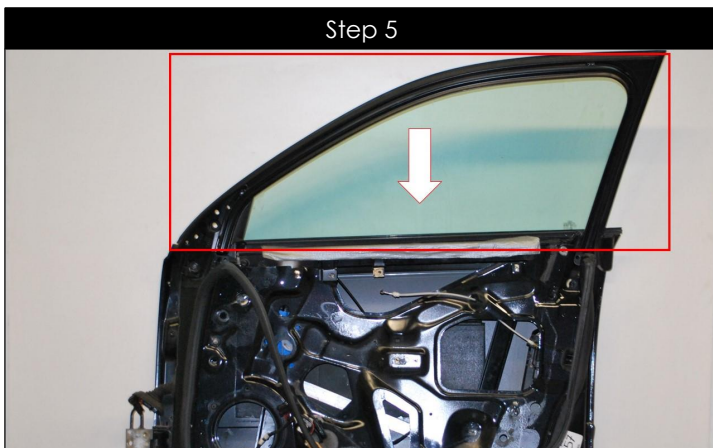

EN Mount the frame carefully in the door
DE Setzen Sie den Rahmen vorsichtig in die Tür ein
NL Plaats het frame voorzichtig in de deur
FR Placez soigneusement le cadre dans la porte

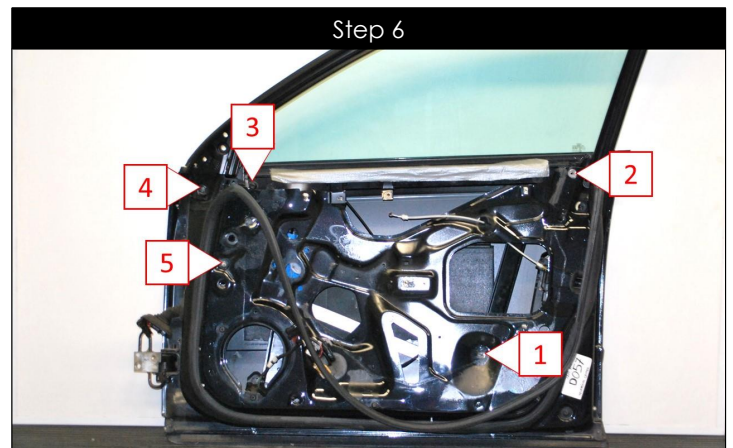


EN Tighten the screws
DE Ziehen Sie die Schrauben an
NL Draai de schroeven vast
FR Serrez les vis

3


EN: Assemble the new window lifter
DE: Montieren des neuen Fensterhebers
NL: Monteer het nieuwe raammechanisme
FR: Installer le nouveau mécanisme de vitre

Step 7

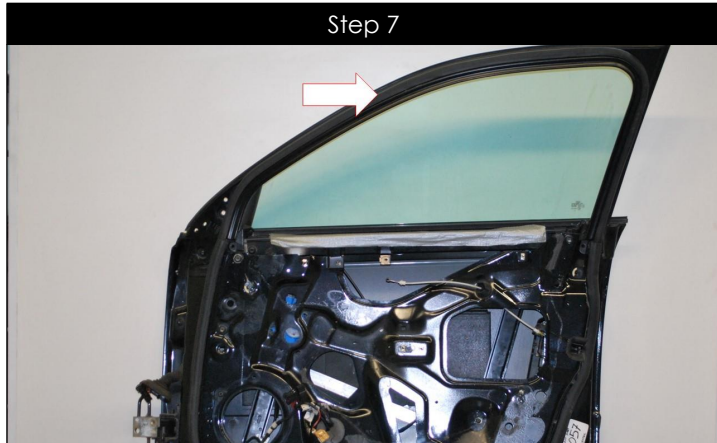


EN Carefully mount the window rubber
DE Fensterdichtung vorsichtig montieren
NL Monteer voorzichtig de raamrubber
FR Montez soigneusement le joint de vitre

Step 8

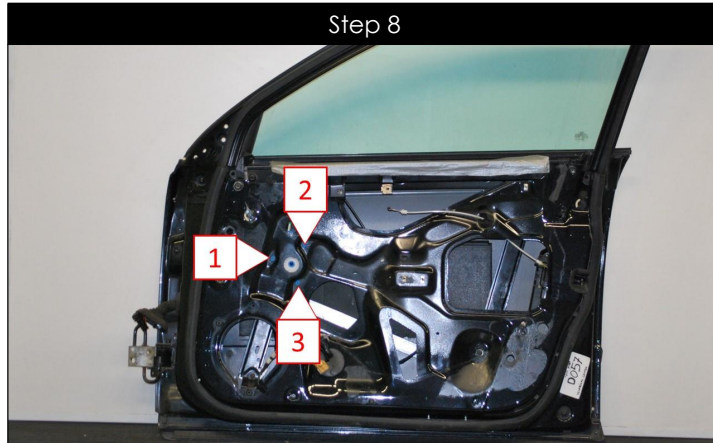

EN Carefully assemble the mountings
DE Befestigungen vorsichtig montieren
NL Monteer voorzichtig de bevestigingen
FR Montez soigneusement les fixations

Step 9

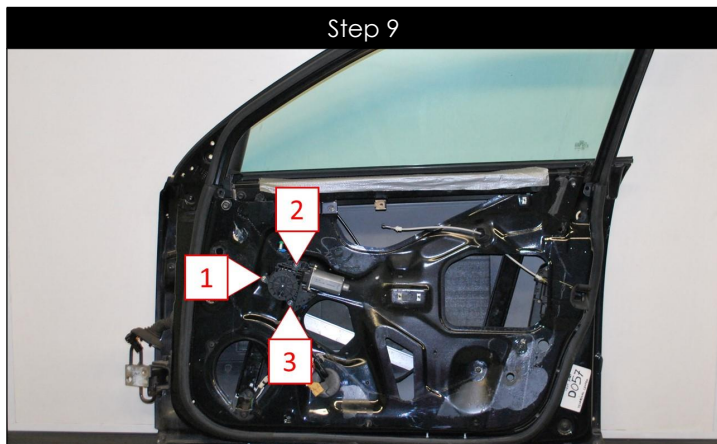

EN Assemble and tighten the motor
DE Motor montieren und Schrauben festziehen
NL Monteer de motor en draai de schroeven vast
FR Montez et serrez le moteur


4

EN: Function test on 12V

DE: Funktionstest mit 12V

NL: Functie test op 12V

FR: Test fonction sur 12V

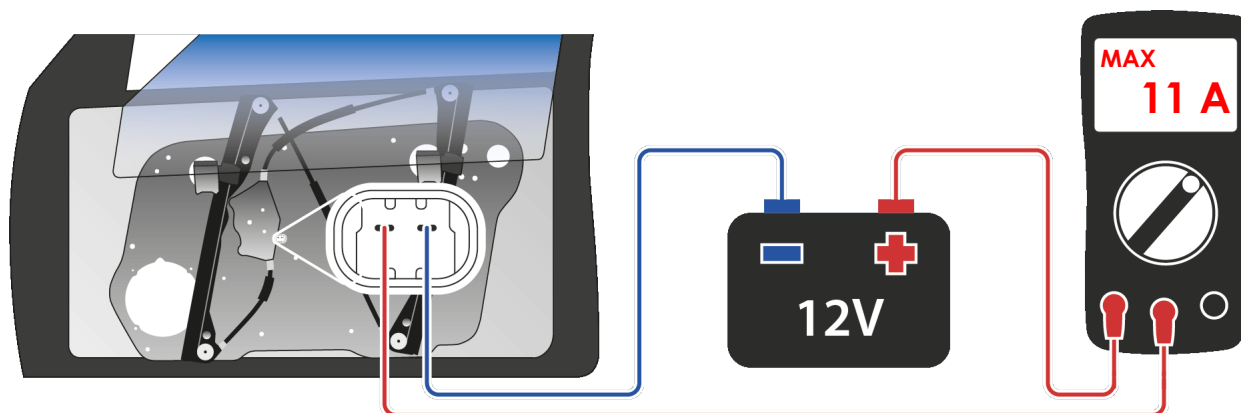

EN: ALWAYS DO THIS TEST BEFORE MOUNTING THE DOOR PANEL BACK ON THE DOOR!

The reason of window lifter failure can be caused by a defect inside the door. To ensure that the new window regulator moves smoothly enough, do this test with a multimeter (switch on DC-A) and a 12V (DC) power supply. By moving to the top, the amperage may **not rise above 11 A** for this item!

When the amperage is above 11 A: please look if the window lifter is well positioned, if there is enough grease on the sliding bar, if the door rubbers are not damaged - flexible and clean (if not, buy new door rubbers) and if the slidingbar inside the door is undamaged.

If you mount this window lifter with more than 11 A, the window lifter will have too much wearance and malfunction. Any warranty can/will be refused if we find this reason.

DE: FÜHREN SIE DIESEN TEST IMMER DURCH, BEVOR SIE DIE TÜRVERKLEIDUNG WIEDER ANBRINGEN

Die Ursache des defekten Fensterhebers kann an einem Problem in der Türe liegen. Um sicher zu gehen das der neue Fensterheber sauber durch die Türe gleitet, machen Sie diesen Test mit einem Multimeter (Schalter auf DC-A) und einer 12V Stromquelle. Fährt der Fensterheber nach oben, darf die Stromstärke **nicht über 11 A steigen!**

Wenn die Stromstärke über 11 A liegt: Achten Sie darauf das der Fensterheber korrekt ausgerichtet ist, die freiliegenden Teile des Seilzuges ausreichend gefettet sind, die Fensterdichtungen flexibel, sauber und unbeschädigt (falls nicht, montieren Sie neue Dichtungen) und ob die Gleitschienen in der Türe nicht beschädigt sind.

Montieren sie diesen Fensterheber mit mehr als 11 A, wird der Fensterheber zu stark belastet und kann erneut einen Defekt aufweisen. Garantieansprüche können/werden abgelehnt falls sich der Defekt auf diese Ursache zurückführen lässt.

NL: GELIEVE NA MONTAGE DEZE FUNCTIE-TEST UIT TE VOEREN ALVORENS HET DEURPANEEL TE MONTEREN

Het defect van uw oude raammechanisme kan veroorzaakt zijn door een defect in de deur. Om er zeker van te zijn dat het nieuwe raammechanisme vloeiend genoeg beweegt, maak deze testopstelling met een multimeter (selecteer DC-A) en een 12V DC voeding. Bij het naar boven gaan van het raam, mag de amperage **niet hoger zijn dan 11 A!**

Wanneer de stroom toch boven de 11 A is: Controleer of het raammechanisme goed gemonteerd is, of er voldoende vet op de geleiders is en of de deurrubbers onbeschadigd, flexibel en proper zijn. Indien deze niet OK zijn, monteer er dan nieuwe. Dit geldt ook voor de inwendige geleider.

Wanneer u dit raammechanisme monteert met meer dan 11 A, zal het raammechanisme te veel weerstand ondervinden en kan het opnieuw stuk gaan. Een eventuele garantie zal geweigerd worden.

FR: APRÈS LE MONTAGE, VEUILLEZ EFFECTUER CE TEST DE FONCTIONNEMENT AVANT DE MONTER LE PANNEAU DE PORTE.


Le défaut de votre ancien mécanisme de vitre peut avoir été causé par un défaut de la porte. Pour être sûr que le nouveau mécanisme de vitre se déplace assez en douceur, faites cette configuration de test avec un multimètre (sélectionnez DC-A) et un 12V DC. En élevant la vitre, l'ampérage ne doit **pas être supérieur à 11 A**

Si le courant est toujours au-dessus de 11 A: vérifiez que : le mécanisme de la vitre est correctement monté ou s'il y a suffisamment de graisse sur les roues à gorge; les joints caoutchouc de porte ne sont pas endommagés - souples et propres (sinon aussi => installer des joints neufs); les profils conducteurs de la porte ne sont pas endommagés.


Si vous montez cette vitre avec plus de 11 A, le mécanisme rencontrera trop de résistance et pourra encore casser. Une éventuelle garantie sera refusée.

5


EN: Assemble the door panel
DE: Montieren der Türverkleidung
NL: Monteer het deurpaneel
FR: Installer le panneau de porte

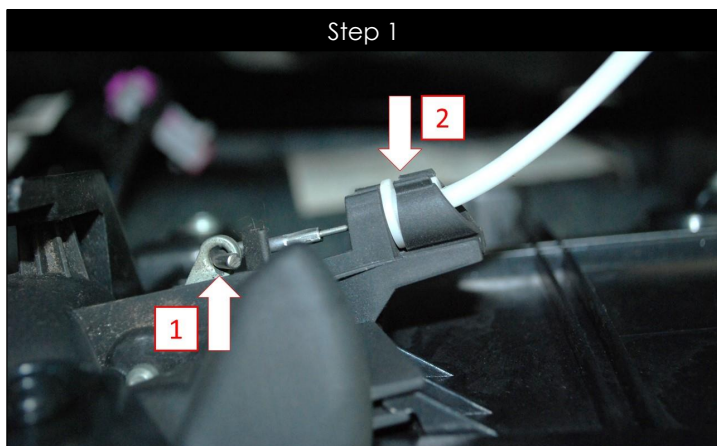

EN Mount the cable and all other connectors
DE Kabel und andere Stecker anschließen
NL Monteer de kabel en alle andere fiches
FR Connectez le câble et toutes les autres fiches

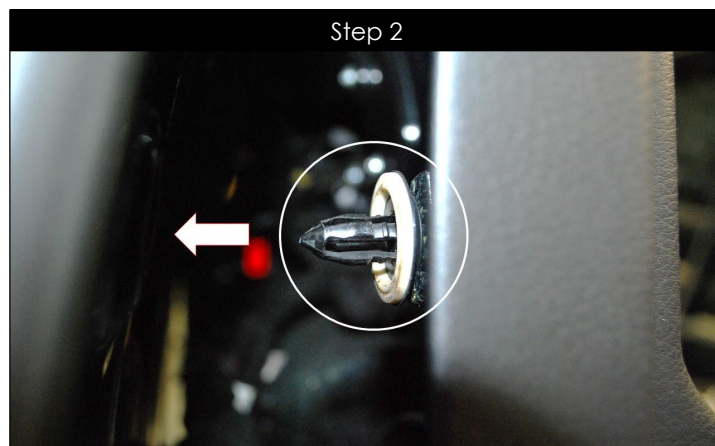

EN Mount the clips back in the door panel
DE Klammern der Türverkleidung wieder montieren
NL Plaats de clips terug in het deurpaneel
FR Repoussez les clips du panneau de porte

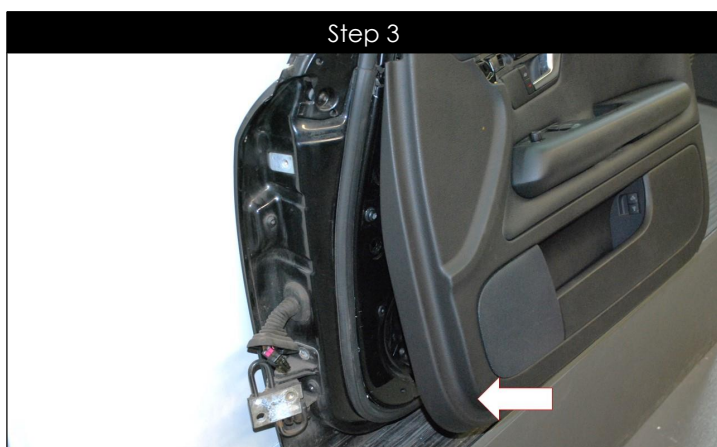

EN Place the interior panel, starting from the top
DE Türverkleidung andrücken, oben beginnen
NL Plaats het deurpaneel, start bovenaan
FR Placez le panneau de porte, commencez en haut



EN Tighten the screws
DE Ziehen Sie die Schrauben an
NL Draai de schroeven vast
FR Serrez les vis



EN Mount the cover plates
DE Befestigen Sie die Abdeckung
NL Monteer de afdekplaatjes
FR Cliquez sur le couvercle